

Montáž zahradních obrubníků – kompletní návod

1/ K montáži budete potřebovat


K zaměření a vytyčení tvaru sestavy budete potřebovat **metr/pásmo** a **provázek s kolíky**. K montáži použijte **rýč/lopatu** a **gumovou paličku/kladivo**. Pokud plánujete upravovat délku, bude se vám hodit flexa s řezacím kotoučem. **Rovinu průběžně kontrolujte vodováhou.**

2/ Příprava podkladu

1. Vytyčte si trasu obrubníku (pomocí provázku a kolíků).
2. Vykopejte mělkou rýhu (cca 1/3 výšky obrubníku, běžně 5-10 cm dle výšky obrubníku).
3. Srovnejte dno a lehce zhutněte.


👉 Na rozdíl od betonových obrubníků není k montáži nutné betonové lože – stačí zemina nebo štěrkové podsypání – to použijte v případě měkké, kypré nebo písčité půdy.

3/ Osazení trnů

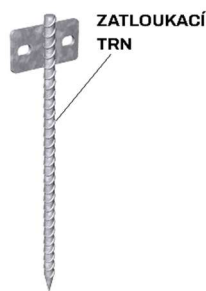

Osazení zatloukacích trnů (pro obrubníky s otvory)

- Trny našroubujte na obrubník.
- Obrubník usazujte vč. trnů.
- Postupně zatloukejte gumovou paličkou.
- Lze také usadit celý obrubník a trny zatloukat podél něj, dokud nebude možné je sešroubovat.
- Zatlouct trny a teprve poté montovat obrubníky je špatný, nefunkční postup.

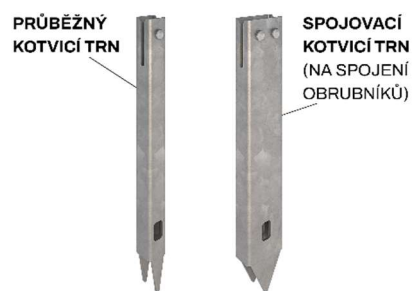

Osazení kotvicích trnů (pro obrubníky bez otvorů)

- Do vytyčené trasy postupně usazujte/zabetonujte montážní trny.
- Kotvicí trny nezatloukejte, mohly by se poškodit.
- Vzdálenost mezi trny cca 50 cm
- V zatáčkách použijte menší rozestupy.

4/ Sestavení obrubníků a osazení do terénu

Obrubníky s otvory: Jednotlivé díly spojte a vytvořte souvislý pás. Tím vznikne nepřerušená linie bez mezer.

Obrubníky bez otvorů: Připravte si linii z kotvicích trnů podle postupu v části č. 3 (Osazení trnů)

Poté vložte obrubník do připravené rýhy nebo do kotvicích trnů a nastavte výšku:

- V rovině terénu (trávník, cesty)
- 5-7 cm nad terénem (záhony) – vyšší osazení pomáhá udržet mulč, vodu nebo kačírek přesně tam, kde potřebujete.

Vodováhou zkontrolujte rovinu, případné nerovnosti dorovnejte paličkou (u obr. s otvory) nebo štelováním šroubků (u obr. bez otvorů).

5/ Zásyp a dokončení

1. Z obou stran dosypte zeminu nebo štěrk.
2. Zhutněte
3. U trávníku dosejte travu, u záhonu doplňte mulč nebo kačírek.
4. Očistěte obrubník.

👉 Kořeny trávníku a rostlin časem obrubník ještě více zpevní.

6/ Tvarování a úpravy

Obrubník lze ohýbat do různých tvarů. Nejlépe jdou tvarovat cortenové obrubníky v kombinaci s kotvicími trny. Pozinkované obrubníky se kvůli větší tloušťce (5 mm) tvarují hůř.

Vytvořit můžete rovné linie, oblouky i organické tvary.

💡 Praktické TIPY

Před montáží lehce zavlažte půdu (snazší zatlukání).

U delších úseků **nechte malou dilatační mezeru** (možné pouze s kotvicími trny).

Vždy začínejte rovnými úseky, až pak řešte oblouky.

Obrubníky instalujte, pokud možno před výsadbou trávníku – práce bude efektivnější a jednodušší.
