


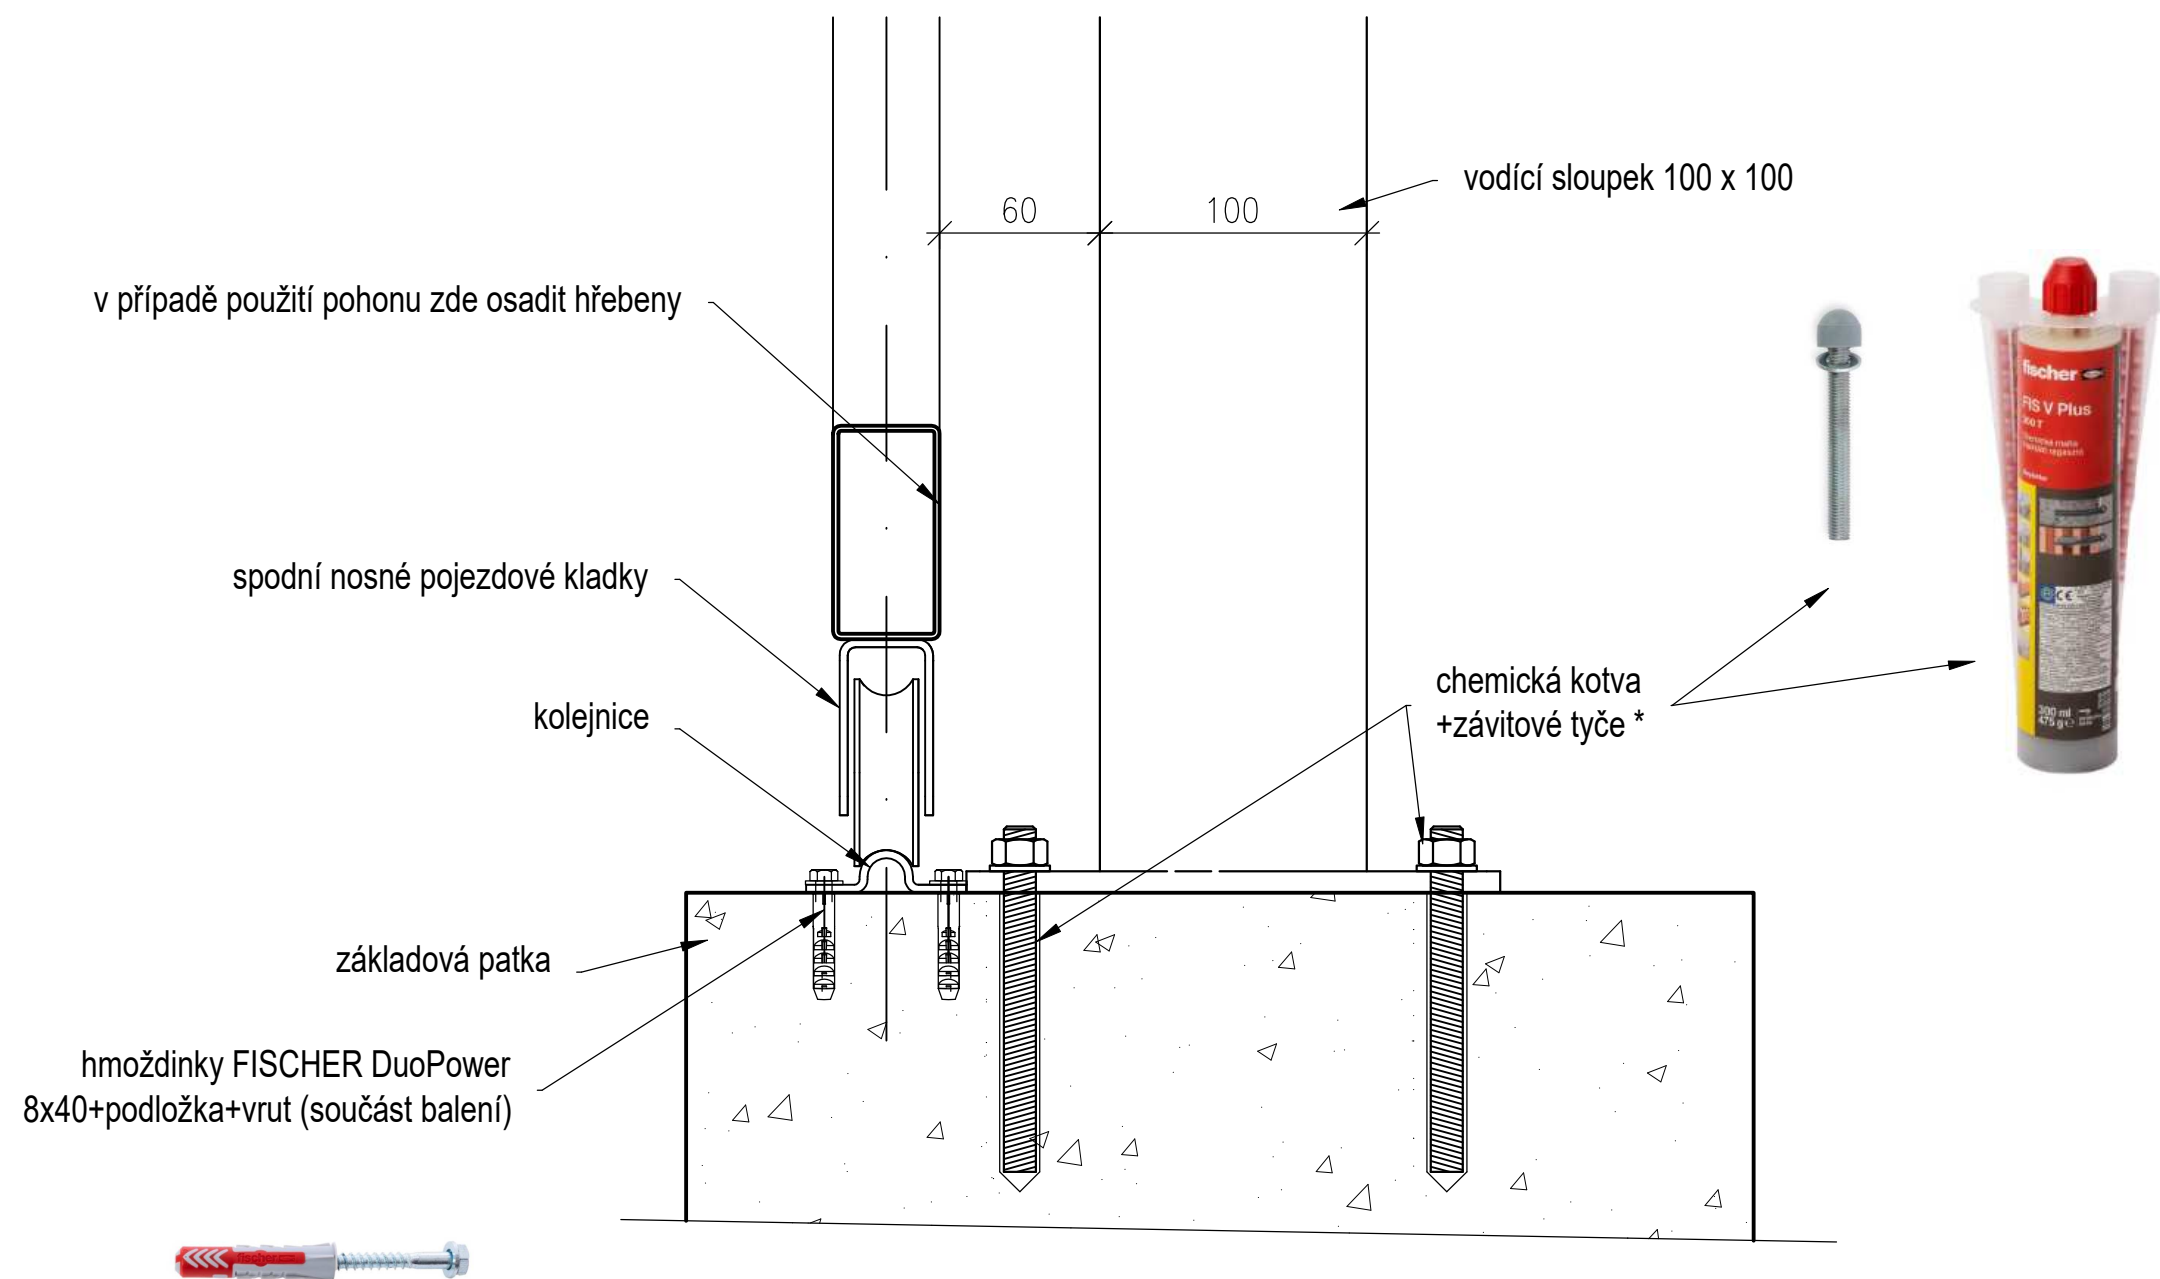

* Jako chemickou kotvu doporučujeme použít závitové tyče a chemii z našeho eshopu:

- chemická kotva fischer – FIS V Plus 300 T (kód FISPLUS)
- montážní sada 4 ks závitových tyčí M12 pro montáž sloupků (kód ZAV12)

POJEZDOVÁ BRÁNA NA KOLEJNICI
ODSAZENÍ VODÍCÍHO SLOUPKU OD BRÁNY + KOTVENÍ

||| ZÁMEČNICTVÍ PLUHÁŘ